

NUEVO

kiteconomic

PARA PLATO DE DUCHA DE OBRA

CAINOX®

Fácil y rápida impermeabilización de duchas
Adaptable a cualquier espacio y necesidades

Economic

1 Compruebe que en el interior de la caja están todos los elementos del Kit :

- Sumidero (parte superior) , marco y reja inoxidable, sifón, campana y válvula antirretorno .
- Cazoleta y brida de Polipropileno, junta EPDM y tornillos de inox .
- Tela impermeabilizante de geotextil azul de 1,5 x 2 MTS (Opción: se puede suministrar sin tela, según necesidades).




2 Conecte la cazoleta al bajante y nivele el suelo fijando con hormigón ó cemento rápido hasta dejar la cazoleta al nivel del suelo . Prepare el suelo del plato de ducha con una capa de cemento cola donde solapar la tela e incluso también en la pared si es necesario . Ya puede solapar la tela de geotextil azul sobre el cemento cola con la ayuda de una llana .



3 Pince la tela impermeabilizante a la cazoleta mediante la brida (la brida de polipropileno tiene 3 puntos que encajan con 3 pivotes de la cazoleta y sólo hay una posición en la que los agujeros de los tornillos de la brida encajan perfectamente con los de la cazoleta) . Es preferible que antes de la instalación lo compruebe y lo marque para no tener dificultad una vez lo esté instalando .



4 Coloque los tornillos de inox y , una vez fijados recorte la tela sobrante del centro de la cazoleta

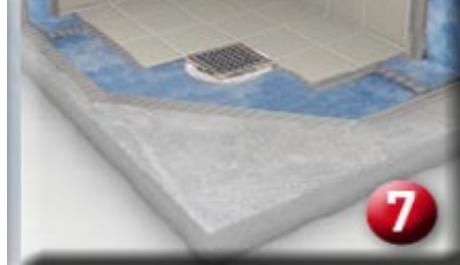

5 Corte el cuerpo tubular ranurado de PVC a la altura que desee, teniendo en cuenta el grosor de cemento cola y del acabado final (gres , gresite, porcelánico , etc) , y encájelo en la cazoleta (NOTA : Sacar parte sifónica antes de cortar) .

6 Alicate con cemento cola directamente sobre la tela, ajustando el acabado final del plato de ducha a nivel del marco inox del sumidero .

7 CAINOX , con su Kit economic , garantiza una segura y perfecta impermeabilización en su plato de ducha de obra, siendo de fácil instalación y pudiendo adaptar el sumidero del kit en el punto donde esté el bajante .